CZ

DAN WESSON 1911

NÁVOD NA POUŽITÍ



OBSAH

BEZPEČNÉ VLASTNICTVÍ 2
- Potřeba zaškolení 2
- Všeobecná bezpečnostní opatření 2
- Zásady manipulace se zbraněmi 3

VAŠE NOVÁ ZBRAŇ DAN WESSON FIREARMS 4
- Obecný popis 4
- Základní součásti 5

PŘÍPRAVA KE STŘELBĚ 8
- Manipulace se zbraní a příprava 8
- Plnění zásobníku 8
- Vložení zásobníku 9
- Nabití náboje do komory 10

STŘELBA Z PISTOLE 11
- Všeobecná bezpečnostní opatření 11
- V případě poruchy 11
- V případě selhání výstřelu 12

VYBITÍ PISTOLE 13
- Vyjmutí zásobníku 13
- Vybití pistole 13
- Nošení a přeprava 14
- Uložení 15

ÚDRŽBA PISTOLE – ROZBORKA 16
- Obecná příprava 16
- Nářadí a pomůcky 16
- Demontáž dvoudílného vnějšího vedení vratné pružiny 16
- Demontáž jednodílného a GI vedení vratné pružiny 18
- Demontáž záchytu závěru 19
- Demontáž sestavy závěru 20
- Vyjmutí pružiny a vedení ze sestavy závěru 20
- Demontáž hlavně 20
- Demontáž zápalníku 21
- Demontáž vnitřního vytahovače (konvenční typ) 21
- Demontáž vnějšího vytahovače 21
- Postup rozborky modelu ECO 22

ÚDRŽBA ZBRANĚ 26
- Všeobecná péče 26
- Čištění 26
- Pokyny pro čištění 28
- Před továrním servisem 29
- Tovární servis 29

TYPICKÝ ROZPAD DÍLŮ 30

BEZPEČNÉ VLASTNICTVÍ

Potřeba zaškolení

- Držení této nebo jakékoli jiné palné zbraně znamená přijetí vaší odpovědnosti za dodržování zákonů a předcházení nebezpečným následkům, které mohou vyplynout z nesprávné manipulace.
- Výrobce důrazně doporučuje, aby se každá osoba před manipulací s touto nebo jakoukoli jinou palnou zbraní podrobila kompletnímu a důkladnému zaškolení o bezpečném a správném používání palných zbraní od kompetentního instruktora.
- Pouze oprávněná osoba s příslušným zbrojním oprávněním smí se zbraní manipulovat.
- Osobě, která není držitelem příslušného zbrojního oprávnění, musí být po celou dobu manipulace zajištěn dohled osoby oprávněné s danou zbraní nakládat. Dohlížející osoba je povinna svěřenou osobu předem poučit o zásadách bezpečného nakládání se zbraní a vykonávat dohled v takovém rozsahu, aby nedošlo k porušení povinností nebo zákazů stanovených právními předpisy a zejména k ohrožení života nebo zdraví. Osoba bez zbrojního oprávnění nesmí se zbraní manipulovat samostatně ani mimo stanovený dohled.

Všeobecná bezpečnostní opatření

Chraňte svůj sluch – palné zbraně při výstřelu generují vysokou hladinu hluku. Chraňte svůj sluch před potenciálně škodlivým vystavením pomocí vhodných pomůcek pro tlumení hluku, jako jsou špunty do uší a/nebo sluchátka. Nechráněné vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu, o kterém je známo, že má kumulativní účinek a může způsobit trvalou ztrátu sluchu.

Chraňte svůj zrak – palné zbraně i okolní podmínky mohou ovlivnit vaše oči, pokud nejsou řádně chráněny. Vždy si chraňte oči brýlemi odolnými vůči nárazu. V případě potřeby používejte dioptrické čočky, abyste zřetelně viděli svou zbraň i cíl. Zatmavené čočky by se měly používat pouze za vhodných světelných podmínek. Ochrana očí by měla dostatečně chránit před odletujícími nečistotami, horkými plyny, vystřeleným prachem, vyhozenými nábojnicemi, prachem v ovzduší, větrem, oslněním, nízkými větvemi nebo jakýmikoli jinými podmínkami, které by mohly ohrozit vás nebo ostatní v okolí.

Chraňte se před zraněním – Noste vhodný oděv, který vám pomůže ochránit před zraněním. Chraňte se před účinky výstřelu a vyhozenými nábojnicemi, které jsou horké a mohou způsobit popáleniny. Noste pohodlné, dobře padnoucí oblečení odpovídající aktuálnímu ročnímu období. Nenoste oblečení, které

způsobuje nepohodlí nebo by mohlo narušit bezpečnou manipulaci s palnou zbraní.

Buďte zodpovědní – Bezpečnost palných zbraní závisí na vás. Zodpovědný vlastník respektuje právo a výsadu vlastnit zbraň. Zodpovědný vlastník palných zbraní se učí a dodržuje všechny zásady bezpečnosti a vždy považuje každou palnou zbraň za nabitou. Buďte si stále vědomi toho, že nesete odpovědnost za svou vlastní bezpečnost i za bezpečnost ostatních v okolí zbraně.

Zásady manipulace se zbraněmi

1. Nespoléhejte na pojistný mechanismus své zbraně. Za všech okolností zacházejte s každou palnou zbraní tak, jako by byla nabitá a připravená ke střelbě.
2. Nikdy svou zbraní nemiřte na cokoliv, na co nemíníte střílet. Vždy udržujte ústí hlavně namířené mimo ostatní lidi a do bezpečného prostoru.
3. Vždy zkontrolujte, zda v hlavni nejsou překážky. Používejte pouze správný typ střeliva určený pro zbraň, kterou používáte.
4. Nestřílejte, dokud si nejste absolutně jisti svým cílem a tím, co se nachází za ním.
5. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch nebo na vodní hladinu. Ujistěte se, že je překážka za terčem bezpečná.
6. Před střelbou ani během střelby nepijte alkoholické nápoje a neužívejte drogy.
7. Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru, dokud ji nevybijete a nezajistíte před neoprávněnou manipulací a použitím.
8. Nikdy nenoste nabitou palnou zbraň, pokud lezete na strom, přelézáte plot, přeskakujete překážku nebo procházíte oblastí, kde hrozí zakopnutí, uklouznutí nebo pád.
9. Při cestování mezi cíli přenášejte zbraně výhradně vybité.
10. Zbraně a střelivo skladujte odděleně, mimo dohled a dosah dětí, nezletilých a mladistvých.

VAŠE NOVÁ ZBRAŇ DAN WESSON FIREARMS

Obecný popis

Přehled

Pistole DAN WESSON FIREARMS funguje jako jednočinná (SA), samonabíjecí palná zbraň využívající energii zpětného rázu – běžně označovaná jako „semiautomatická". Semiautomatická palná zbraň vystřelí jediný náboj a s každým stisknutím spouště automaticky podá další náboj do komory. Pistole DAN WESSON FIREARMS typu 1911 budou v tomto cyklu pokračovat, dokud nebudou vystříleny všechny náboje ze zásobníku a nebude možné podat nový náboj. Po vystřelení posledního náboje z pistole zůstane závěr v otevřené poloze.


Pojistná ústrojí

Pistole DAN WESSON FIREARMS mají mechanickou dlaňovou pojistku a manuální pojistku, které napomáhají bezpečné manipulaci se zbraní. Tyto prvky, pokud jsou aktivovány, poskytují dodatečnou ochranu před nechtěným výstřelem tím, že brání spoušti v uvolnění kohoutku a jeho úderu na zápalník. Dlaňová pojistka pomáhá zabránit výstřelu z pistole, pokud není stisknuta. Manuální pojistka uzamyká závěr a omezuje jeho pohyb. Manuální pojistka také brání záchytu kohoutku v uvolnění kohoutku, čímž zamezí úderu kohoutku na zápalník. U některých modelů DAN WESSON FIREARMS lze manuální pojistku ovládat z obou stran pistole – v takovém případě se označuje jako oboustranná pojistka. Manuální pojistku lze zajistit pouze tehdy, když je kohoutek v natažené poloze připravené k výstřelu.

Poznámka: Pojistné systémy poskytují pouze omezenou míru ochrany a jako každý mechanický systém mohou neočekávaně selhat. Nenabíjejte pistole DAN WESSON FIREARMS typu 1911 střelivem předtím, než si přečtete všechny bezpečnostní pokyny a zásady manipulace se zbraněmi v tomto návodu.

Základní součásti

Základní součásti (Model 7)

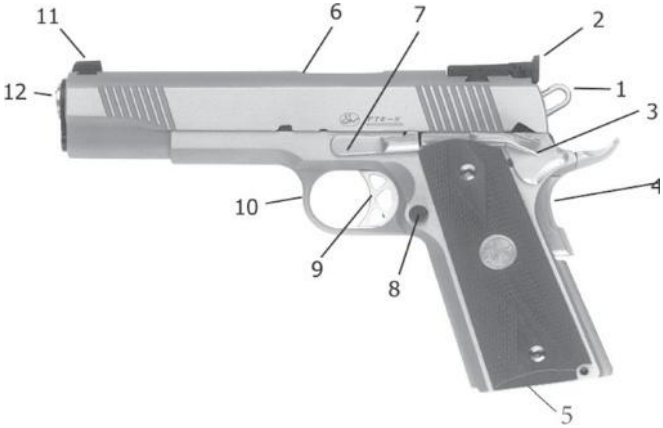

1	Kohoutek
2	Hledí
3	Pojistka (levá strana)
4	Dlaňová pojistka
5	Rám (zásobníková šachta)
6	Závěr (výhozní okénko na opačné straně)
7	Záchyt závěru
8	Zádržka zásobníku
9	Spoušť
10	Lučík
11	Muška
12	Hlaveň (ústí)

Před nabitím této zbraně

- Naučte se rozpoznat a identifikovat každou z funkčních součástí této zbraně DAN WESSON FIREARMS.
- Pochopte, jak bezpečně ovládat zbraň pečlivým přečtením pokynů na následujících stránkách.
- Při provádění jednotlivých kroků popsaných v tomto návodu se ujistěte, že je komora prázdná, zásobník vyjmutý a hlaveň namířena do bezpečného prostoru.
- Cvičte ovládání zbraně v nenabitém stavu. Pokračujte v nácviku, dokud se neseznámíte s funkcemi zbraně a nebudete s ní umět pohodlně a bezpečně zacházet.
- Tyto kroky často opakujte, abyste zajistili bezpečné podmínky při střelbě.
- Pravidelně si pročítejte tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Pokud jste v poslední době s touto nebo jakoukoli jinou zbraní nemanipulovali, nezapomeňte si tento návod prostudovat, než do zbraně vložíte ostré střelivo.
- Zkontrolujte střelivo a ujistěte se, že ráže střeliva odpovídá ráži zbraně. Komerčně vyráběné střelivo má číslo ráže jasně vyražené na dně nábojnice. Pistole DAN WESSON mají ráži (nebo obecné označení) vyrytou na závěru nebo hlavni.
- Vždy používejte střelivo dovoleného výrobního provedení, které splňuje normy stanovené pro výrobce střeliva a je schváleno organizací CIP (Mazinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva), případně SAAMI (americká norma pro zbraně a střelivo). Použití jiných nábojů může způsobit poškození zbraně nebo zranění střelce. Při použití továrního střeliva se standardní rychlostí je používání zbraní České zbrojovky a.s. bezpečné. Zkontrolujte střelivo, které hodláte použít, abyste měli jistotu, že odpovídá ráži vaší zbraně. Komerčně vyráběné střelivo má u každého náboje označení ráže jasně vyznačeno na dně, případně okolo dna nábojnice.
- Použití přebíjeného, repasovaného nebo jiného nestandardního střeliva ruší všechny záruky. Přebíjení je odborná činnost a nesprávně přebíjené střelivo může být extrémně nebezpečné. Může dojít k vážnému poškození zbraně a těžkému zranění střelce nebo jiných osob. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat plášťové střelivo s kulatou špičkou („BALL“).

- Střelivo vždy uchovávejte mimo dosah tepla a otevřeného ohně. Ze zbraní DAN WESSON lze bezpečně střílet s použitím továrního střeliva standardní rychlosti. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nároky vznesené vůči ní v důsledku použití jakýchkoli jiných nábojů nebo nábojů, které neodpovídají bezpečnostním tolerancím schváleným ústavem SAAMI.
- Nestřílejte z této zbraně, pokud máte pochybnosti o kompatibilitě používaného střeliva. Nepoužívejte neoznačené nebo přebíjené náboje neznámého původu. Ve zbrani používejte pouze čisté, suché, originální a vysoce kvalitní komerčně vyráběné střelivo v dobrém stavu.
- Nepoužívejte střelivo s prasklými, zmáčknutými nebo promáčknutými nábojnicemi nebo střelami, které vykazují známky poškození.
- Ihned po použití vyjměte nevystřelené střelivo ze zbraně a vraťte jej do příslušného obalu.
- Všechny pistole 1911 značky Dan Wesson jsou schopny střílet tovární střelivo typu +P. Stejně jako u jakékoli jiné zbraně, zejména u zbraní s hliníkovým rámem, však není vhodné střílet velké množství nábojů s vysokou úsťovou rychlostí.

PŘÍPRAVA KE STŘELBĚ

Manipulace se zbraní a příprava

UPOZORNĚNÍ: Nespoléhejte na pojistný mechanismus své zbraně. Za všech okolností zacházejte s každou palnou zbraní tak, jako by byla nabitá a připravená ke střelbě.

Poznámka: Pistole DAN WESSON je nutné kontrolovat s vyjmutým zásobníkem ze zbraně, aby se zabránilo vstupu náboje do komory.

Před střelbou z jakékoli zbraně

Zkontrolujte stav zbraně. Zkontrolujte čistotu a hladký chod zbraně. Nepoužívejte zbraň, pokud je zašpiněná, mokrá, nadměrně naolejovaná nebo namazaná tukem. Zašpiněná zbraň se může při výstřelu stát nebezpečným rizikem. Zkontrolujte také vývrt hlavně, zda v něm nejsou překážky.

Zkontrolujte svůj cíl a záchytný prostor za ním.

Plnění zásobníku


Příprava pistole ke střelbě se skládá ze tří základních kroků:

- plnění zásobníku,
- vložení zásobníku,
- nabití náboje do nábojové komory.

UPOZORNĚNÍ: Plňte zásobníky opatrně. Vyvarujte se upuštění zásobníku nebo střeliva, protože by mohlo dojít k poškození nebo nechtěnému výstřelu. Zásobníky plňte na pracovišti, kde lze náhodně upuštěný náboj snadno najít, nad pracovní plochou v pohodlné výšce a v místě bez rušivých vlivů.

1. Držte zásobník podávacími ploškami nahoru a plnicím otvorem směřujícím ven (viz níže).

2. Střílející rukou opatrně vložte náboj do plnicího otvoru, zatlačte směrem dolů a dozadu, dokud není náboj správně umístěn. Dno nábojnice by mělo být v kontaktu se zadní stěnou zásobníku. Opakujte, dokud není zásobník plný.

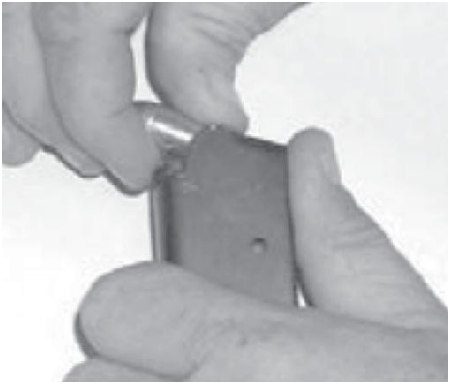

Vložení zásobníku

UPOZORNĚNÍ: Udržujte ústí hlavně namířené mimo vás a bezpečným směrem. Nepoužívejte zásobníky, které vykazují známky poškození, prasknutí nebo nadměrného opotřebení. Pokud se zásobník zadrhává, dosedá neúplně či nejistě, neuvolňuje se hladce nebo podává střelivo do komory nepravidelně, poraďte se s kvalifikovaným puškařem.


1. Zkontrolujte, zda v zásobníkové šachtě nejsou nečistoty a usazeniny, a podle potřeby je vyčistěte nebo odstraňte.
2. Pistoli pevně držte střílející rukou, přičemž šachta zásobníku bude směřovat dolů.
3. Vložte horní část zásobníku do zásobníkové šachty pistole tak, aby podávací otvor střeliva směřoval k přední části pistole a tělo zásobníku svíralo úhel odpovídající úhlu rukojeti, viz obrázek.
4. Zatlačte zásobník do šachty, dokud pevně nedosedne a záchyt zásobníku jej nezajistí na místě.

Nabití náboje do komory

UPOZORNĚNÍ: Udržujte ústí zbraně namířené mimo kohokoli a bezpečným směrem. Pro tuto operaci musí být manuální pojistka v poloze PŘIPRAVENO (READY) nebo STŘELBA (FIRE) a pistole bude schopna vystřelit náboj. Prst musíte mít mimo spoušť a mimo lučík, pokud tyto pokyny neukládají jinak.

1. Zatáhněte závěr zcela dozadu a zkontrolujte komoru, zda v ní nejsou nečistoty. Pokud komora vyžaduje vyčištění nebo uvolnění, zatlačte záchyt závěru NAHORU, aby zůstal závěr otevřený.
2. Nabijte náboj do komory uvolněním záchytu závěru a nechte závěr samovolně zaklapnout zpět do přední polohy. Nebrzděte jeho pohyb dopředu.
3. Nastavte manuální pojistku do polohy ZAJIŠTĚNO (SAFE), dokud si nevyberete cíl a nebudete připraveni ze zbraně vystřelit.



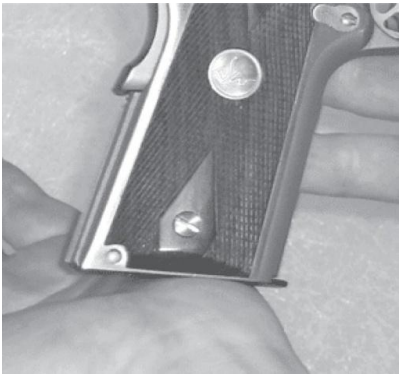

STŘELBA Z PISTOLE

Všeobecná bezpečnostní opatření

UPOZORNĚNÍ: Nestřílejte, dokud si nejste absolutně jisti svým cílem a tím, co se nachází za ním. Vždy udržujte ústí hlavně namířené mimo vás a bezpečným směrem. Dokud si nevyberete cíl a nebudete připraveni střílet, ponechte palcovou pojistku v poloze ZAJIŠTĚNO (SAFE).

Před prvním výstřelem ze zbraně DAN WESSON

Chcete-li zajistit bezpečný a bezproblémový provoz již od prvního výstřelu z pistole DAN WESSON, postupujte podle pokynů k čištění a mazání v tomto návodu.

V případě poruchy

UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nepokoušejte odstranit poruchu sami před dokončením výcvikového kurzu u kvalifikovaného instruktora.

- Poruchy vznikají v důsledku nesprávné manipulace se zbraní, vadného střeliva nebo poškozených dílů. Poruchu lze rozpoznat podle nesprávného podání nebo vyhození náboje, což je stav známý jako „zaseknutí“.

- Odstranění poruch vyžaduje odborné zaškolení a nemělo by se o něj pokoušet bez předchozího absolvování celého kurzu od osoby kvalifikované v bezpečném používání samonabíjecích pistolí.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poruchy, ke kterým dojde v důsledku nesprávného zacházení ze strany uživatele, zanedbání nebo nedodržení varování a pokynů v tomto návodu.
- Nikdy se nepokoušejte vyjmout náboj nebo nábojnici z komory nebo výhozního okénka prstem.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu k odstranění zaseknutého náboje ani se jej nepokoušejte vyjmout pomocí nástroje nebo předmětu, který by mohl poškodit zbraň nebo ostrý náboj odpálit.

UPOZORNĚNÍ: Jakoukoli zbraň, která vykazuje poruchu, nechte vždy zkontrolovat kvalifikovaným puškařem.

V případě selhání výstřelu

UPOZORNĚNÍ: Nikdy svou zbraní nemiřte na cokoliv, na co nemíníte střílet. Vždy udržujte ústí hlavně namířené pryč od lidí a bezpečným směrem.

Pokud zbraň nevystřelí

- Vždy udržujte ústí hlavně namířené ve směru cíle. U náboje může dojít ke zpožděnému zapálení a může neočekávaně vystřelit – až minutu po úderu zápalníku.
- Než se pokusíte zjistit příčinu selhání výstřelu, vždy nejprve vyjměte zásobník. Zkontrolujte, zda je střelivo správného typu; zkontrolujte zápalku, zda je na ní otisk zápalníku, abyste zjistili, zda zápalník zasáhl zápalku a zda byl úder dostatečně silný.
- Nikdy znovu nevkládejte do zbraně poškozené náboje nebo náboje, které selhaly. Uchovávejte je odděleně od ostatních nábojů.
- Nikdy nestřílejte ze zbraně, pokud opakovaně selhává nebo vykazuje poruchy. Zbraň, která trvale selhává nebo vykazuje poruchy, by měl zkontrolovat kvalifikovaný puškař.

VŽDY ZKONTROLUJTE, ZDA V HLAVNI NEJSOU PŘEKÁŽKY. POUŽÍVEJTE POUZE SPRÁVNÝ TYP STŘELIVA URČENÝ PRO ZBRAŇ, KTEROU POUŽÍVÁTE.

VYBITÍ PISTOLE

Vyjmutí zásobníku

Vybíjení zbraně se skládá ze dvou základních kroků: vyjmutí zásobníku a vyprázdnění komory.

UPOZORNĚNÍ: Dokud nezatáhnete závěr dozadu a nezkontrolujete, zda v komoře nezůstal náboj, je pistole NABITÁ a schopná výstřelu. Udržujte ústí hlavně namířené mimo vás a bezpečným směrem. Prst držte mimo spoušť a mimo lučík.

1. Ujistěte se, že manuální pojistka je v poloze ZAJIŠTĚNO (SAFE).
2. Držte pistoli střílející rukou. Druhou ruku držte pod rukojetí, abyste zachytili zásobník.
3. Zcela stiskněte zádržku zásobníku. Zásobník by se měl z pistole volně vysunout.

Vybití pistole

UPOZORNĚNÍ: Udržujte ústí zbraně namířené mimo kohokoli a bezpečným směrem. Manuální pojistka musí být v poloze PŘIPRAVENO (READY) nebo STŘELBA (FIRE) a pistole je schopna vystřelit náboj. Prst držte mimo spoušť a mimo lučík, dokud nepotvrdíte, že je zásobník vyjmut a komora je prázdná.

1. S ústím hlavně namířeným mimo vás a bezpečným směrem uvolněte a vyjměte zásobník, zatáhněte závěr dozadu a posuňte záchyt závěru NAHORU, aby zůstala komora otevřená a závěr zablokovaný vzadu. Pokud byl v komoře náboj, mělo by při otevření závěru dojít k jeho vyhození.
2. Zkontrolujte komoru. Pokud je v komoře náboj, opatrně jej vyjměte a uložte do vhodného obalu.
3. Teprve po potvrzení, že je zásobník vyjmut a komora je prázdná, uvolněte záchyt závěru a pomalu zavřete závěr.
4. S ústím hlavně namířeným mimo vás a bezpečným směrem stiskněte spoušť, abyste uvolnili kohoutek.
5. Pokud jste dokončili střelbu a potvrdili, že je zásobník vyjmut a komora prázdná, vyjměte ze zásobníku veškeré zbývající střelivo.
6. Střelivo, pistoli a zásobník uložte do vhodných obalů.

UPOZORNĚNÍ: Dokud není vyjmut zásobník a komora není prázdná, je pistole NABITÁ a schopná výstřelu. Udržujte ústí hlavně namířené mimo vás a bezpečným směrem. Prst udržujte MIMO lučík a MIMO spoušť.

Nošení a přeprava

UPOZORNĚNÍ: Při cestování mezi cíli přenášejte zbraně výhradně vybité.

Před nošením nebo přepravou jakékoli palné zbraně

- Před nošením nebo přepravou vždy vyjměte zásobník a zkontrolujte, zda je nábojová komora prázdná.

Poznámka: Pistole DAN WESSON FIREARMS je nutné kontrolovat s vyjmutým zásobníkem ze zbraně, aby se zabránilo vstupu náboje do komory.

- Nikdy nenoste žádnou zbraň s kohoutkem v natažené nebo polonatažené poloze. Ponechejte kohoutek v přední poloze s prázdnou komorou, dokud nejste připraveni střílet.
- Zbraně vždy přenášejte v kufru nebo pouzdře určeném pro daný typ zbraně, dokud nejste připraveni ke střelbě.
- Nikdy nenoste zbraň s prstem na spoušti nebo uvnitř lučíku.
- Nikdy nenoste zbraň za ústí hlavně.
- Při přenášení zbraně nebo přípravě ke střelbě vždy udržujte ústí hlavně namířené bezpečným směrem. Buďte neustále ve střehu. Buďte si vědomi toho, jak zabránit nehodě v případě zakopnutí nebo pádu tím, že budete udržovat ústí hlavně namířené mimo jakoukoli osobu nebo předmět, který by mohl být ohrožen.
- Za všech okolností zabraňte upuštění zbraně.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenoste nabitou palnou zbraň, pokud lezete na strom, přelézáte plot, přeskakujete překážku nebo procházíte oblastmi, kde hrozí zakopnutí, uklouznutí nebo pád.

Uložení

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechávejte zbraň bez dozoru, dokud ji nevybijete a nezajistíte před neoprávněnou manipulací a použitím.

Před uskladněním nebo ponecháním zbraně bez dozoru

Okamžitě vyjměte ze zbraně zásobník a zkontrolujte, zda je komora prázdná. Odstraňte veškeré nevystřelené střelivo ze zbraně, zásobníku, oděvu a z okolí střeliště. Nevystřelené střelivo uložte na bezpečné místo odděleně od zbraní.

Vybitou zbraň vložte do vhodného přepravního kufru nebo pouzdra.

Tuto i všechny ostatní zbraně uchovávejte bezpečně uzamčené a mimo dohled, mimo jakoukoli možnost neoprávněného přístupu nebo neočekávaného nálezu, dokud nebudou připraveny k použití.

Stále si buďte vědomi nebezpečí zbraní, a to i při uskladnění.

Místo uskladnění zbraní často kontrolujte, abyste si byli jisti, že zůstává zabezpečené a nebylo žádným způsobem narušeno.

ZBRANĚ A STŘELIVO SKLADUJTE ODDĚLENĚ, POD ZÁMKEM A MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ, NEZLETILÝCH NEBO MLADISTVÝCH.

ÚDRŽBA PISTOLE – ROZBORKA

UPOZORNĚNÍ: Před rozborkou vždy vyjměte zásobník a případný náboj z komory zbraně. Při rozborce a sborce vždy noste ochranné brýle, abyste si při manipulaci s díly napínanými pružinou chránili oči.

Obecná příprava

- Vyberte si čistý, stabilní povrch, na kterém budete zbraň pohodlně rozebírat. Ponechte si dostatek místa pro odkládání vyjmutých dílů ze zbraně, aniž by překážely v procesu rozborky. Aby se zabránilo poškození zbraně, rozebírejte zbraň na čisté látce, která nepouští vlákna.
- Před pokusem o rozborku jakéhokoli modelu pistole DAN WESSON FIREARMS si celý postup rozborky přečtěte.
- Následující postup rozborky vyžaduje manuální zručnost a specifické nářadí. Pokud si nejste jisti svou schopností provést následující postup rozborky, vyhledejte služby kvalifikovaného puškaře.
- Pokud se kterékoli z dílů nebo sestav zobrazených v postupu rozborky v tomto návodu liší od dílů použitých na vašem modelu zbraně DAN WESSON FIREARMS, kontaktujte prodejce ohledně vyjasnění nebo dalších pokynů.

Nářadí a pomůcky

Vaše pistole DAN WESSON FIREARMS je precizně sestavená zbraň. Při práci na ní používejte pouze vysoce kvalitní nářadí a pomůcky.


- Ochranné brýle
- Imbusový klíč 5/32"
- Ocelový vyrážeč o průměru 1/8"
- Hadříky nepouštějící vlákna
- Malé kladívko, které nepoškodí povrch (volitelně)
- Klíč na objímku hlavně (volitelně)


Demontáž dvoudílného vnějšího vedení vratné pružiny

UPOZORNĚNÍ: Používejte ochranu očí.

1. Vyjměte zásobník stisknutím zádržky zásobníku umístěné na levé straně rámu.
2. Vyprázdněte komoru zatažením závěru dozadu.

3. Přesvědčte se, že v nábojové komoře není náboj.
4. Vložte imbusový klíč do šestihranné hlavy vnějšího vedení vratné pružiny pod ústím hlavně. Povolte vedení vratné pružiny otáčením proti směru hodinových ručiček.
5. Vyjměte vnější vedení vratné pružiny z pistole vytažením ze zbraně směrem k ústí hlavně.

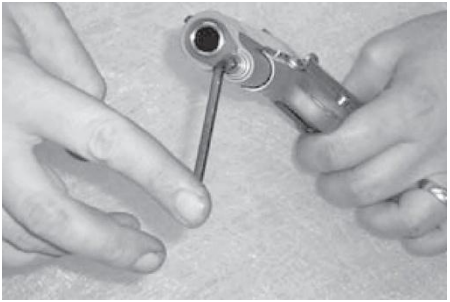

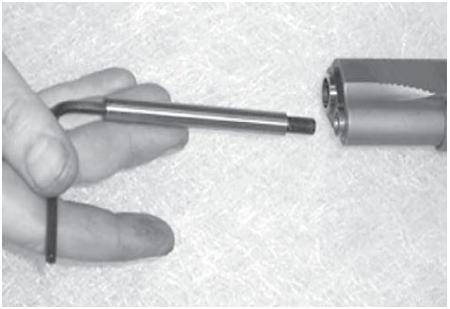

6. Prsty nebo klíčem na objímku hlavně otočte objímku hlavně po směru hodinových ručiček přibližně o 30 stupňů.

UPOZORNĚNÍ: Vratná pružina je pod napětím; jakmile ucítíte tlak pod koncovou krytkou, pomalu posouvejte klíč dopředu, čímž uvolníte napětí krytky.

7. Vyjměte vratnou pružinu a krytku vytažením dopředu.
8. Další rozborka vyžaduje sejmutí závěru.

Demontáž jednodílného a GI vedení vratné pružiny

1. Stlačte zátku vratné pružiny přiložením klíče na objímku hlavně.



2. Otočte objímkou ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

UPOZORNĚNÍ: Vratná pružina je pod napětím; jakmile ucítíte tlak pod koncovou krytkou, pomalu posouvejte klíč dopředu, čímž uvolníte napětí krytky.

3. Nechte zátku pomalu vysunout a vyjměte ji spolu s vratnou pružinou. Pokud vratná pružina nejde snadno vyjmout, vyjměte pouze zátku a pružinu ponechte na pozdější vyjmutí.

4. Další rozborka vyžaduje sejmutí závěru.



Demontáž záchytu závěru

1. Natáhněte kohoutek a táhněte závěrem dozadu. Dbejte na to, abyste neuvolnili tlak na závěr a nevyklouzla vám pistole z ruky. Táhněte závěrem dozadu, dokud se demontážní drážka na závěru (druhá drážka směrem od ústí hlavně) nesrovná se zadní částí záchytu závěru na levé straně pistole.
2. Zatímco udržujete demontážní drážku závěru v rovině se záchytem závěru, vyjměte záchyt závěru zatlačením na jeho vyčnívající část umístěnou na pravé straně pistole.

TIP: Udržujte pevný úchop závěru i rámu, abyste zabránili jakémukoli pohybu. Jakmile je záchyt závěru vyjmut, lze tlak ze závěru uvolnit.





Demontáž sestavy závěru

Poznámka: V tuto chvíli by měl být závěr zbaven napětí vratné pružiny.

1. Sejměte sestavu závěru z rámu pistole posunutím vpřed z vodicích drážek rámu, přičemž pevně držte sestavu rukojeti.

Vyjmutí pružiny a vedení ze sestavy závěru

1. Otočte sestavu závěru dnem vzhůru a zvedněte sestavu vedení vratné pružiny ze sestavy závěru. Zatáhněte směrem k zadní části závěru, abyste ji vyjmuli ze zbraně.

Poznámka: U jednodílného vedení vratné pružiny musí být článek hlavně ve vzpřímené poloze.

Demontáž hlavně

1. Otočte objímkou hlavně proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.
2. Držte sestavu závěru dnem vzhůru a otočte článek hlavně do přední polohy.

Poznámka: Hlaveň nelze ze sestavy závěru vyjmout, aniž by byl článek hlavně v přední poloze. Tento postup provádějte vždy před pokusem o vyjmutí hlavně, aby se zabránilo poškození závěru.

3. Držte sestavu závěru stále dnem vzhůru. Jemně zvedněte hlaveň, aby se uvolnily uzamykací ozuby, a vysuňte ji ze závěru na straně ústí.
4. Vaše objímka hlavně může být těsná a může vyžadovat vyklepnutí s hlavní.

Demontáž zápalníku

UPOZORNĚNÍ: Používejte ochranu očí! Tento krok vyžaduje vyjmutí stlačené pružiny. Před vyjmutím zápalníku a jeho zarážky umístěte závěr tak, aby zápalník směřoval bezpečným směrem. Zápalník může ze závěru neočekávaně vyskočit a způsobit zranění.

1. Pevně uchopte zadní konec závěru a stlačte konec zápalníku pomocí 1/8" vyrážeče. Zatlačte zápalník dostatečně dolů, aby se uvolnil z otvoru v zarážce zápalníku. Položte prst ruky držící závěr přes zápalník, abyste jej při demontáži zarážky zápalníku zadrželi a zabránili jeho vyskočení ze závěru.

TIP: To lze provést jedním pohybem otočením vyrážeče v otvoru zarážky zápalníku a jeho použitím k odsunutí otvoru od zápalníku.

2. Vyjměte zarážku zápalníku sejmutím z vodicích drážek závěru, které ji drží.
3. Pomalu uvolňujte tlak na zápalník. Jakmile je veškerý tlak uvolněn, lze zápalník vyjmout.
4. Vyjměte pružinu zápalníku ze zápalníku otáčením zápalníku ve směru hodinových ručiček a stažením pružiny.

Poznámka: Zápalník a jeho zarážka musí být vyjmuty před demontáží vytahovače.

Demontáž vnitřního vytahovače (konvenční typ)

1. Pevně uchopte zadní část závěru, stranou ústí k sobě a spodní stranou závěru směřující nahoru. Pomocí 1/8" vyrážeče pevně zatlačte na přední část vytahovače. Zatlačte špičku vytahovače směrem k výhoznímu okénku a současně ji stlačujte dolů; poté vytahovač posuňte dozadu, dokud nepřekročí záchytnou polohu vytahovače v zadní části čela závěru.
2. Otočte závěr tak, aby jeho zadní část směřovala nahoru a odkrývala zadní konec částečně vyjmutého vytahovače. Vytáhněte vytahovač ze zadní části závěru. V případě potřeby použijte vyrážeč jako pomůcku k uvolnění vytahovače z jeho polohy.

Demontáž vnějšího vytahovače

1. Pevně uchopte závěr a pomocí 5/64" vyrážeče vyklepněte 5/64" pojistný kolík vytahovače. Jakmile je kolík volný ze závěru, vnější vytahovač se zvedne ze své drážky a poté lze vyjmout pružinu vytahovače.

Postup rozborky modelu ECO


1. Model ECO se rozebírá jako jakákoli jiná pistole 1911 s hlavní typu „bull“. Jediným potřebným nástrojem je ohnutá kancelářská sponka.
2. Nejprve ze zbraně vyjměte záchyt závěru. Dobře funguje úchop typu „Glock“.




3. Vyrovnejte demontážní drážku se záchytem závěru a vytlačte/vytáhněte záchyt závěru ven.



4. Poté vložte ohnutou kancelářskou sponku do přídržného otvoru ve vedení vratné pružiny.

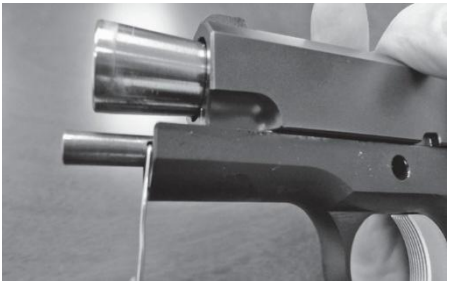

5. Uvolněte tlak na závěr a nechte jej o kancelářskou sponku opřít.

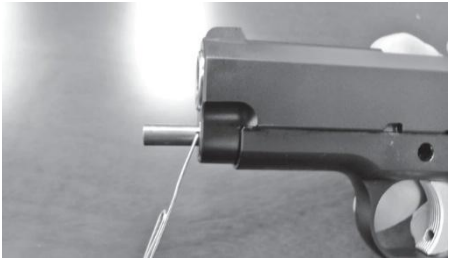

6. Ohnutí vaší kancelářské sponky by mělo být pouze tak dlouhé, aby zachytilo zátku vratné pružiny.




7. Závěr lze nyní sejmout z rámu.
8. Systém vratné pružiny lze nyní vyjmout ze závěru jako kompletní celek.



Poznámka: Hlaveň musí být v uzamčené poloze a článek hlavně nahoře.

9. Hlaveň lze nyní vyjmout běžným způsobem vytažením z přední části.

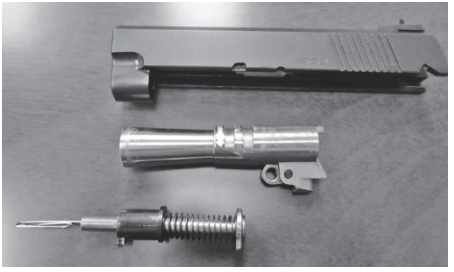

10. Sborku lze provést obrácením postupu.

11. Vyrovnejte článek s otvorem pro záchyt závěru a vložte záchyt závěru.



12. Dokončete instalaci záchytu závěru a vyjměte kancelářskou sponku.



ÚDRŽBA ZBRANĚ

Všeobecná péče

Samonabíjecí pistole DAN WESSON FIREARMS musí být čisté a řádně namazané, aby spolehlivě fungovaly a udržely si optimální výkon a přesnost. Řádná údržba může zajistit hladký chod, minimalizovat opotřebení dílů a zabránit poruchám. Pravidelná údržba této řady pistolí DAN WESSON FIREARMS zahrnuje čištění a mazání vždy, když nastane některá z následujících podmínek:

1. Před prvním výstřelem ze zbraně DAN WESSON FIREARMS.
2. Po rozborce zbraně. Rozborka odstraňuje mazivo z pohyblivých částí a vyžaduje, abyste při sborce řádně nanesli vysoce kvalitní mazivo určené pro samonabíjecí zbraně.
3. Po střelbě ze zbraně. Vyčistěte a namažte pistoli, abyste zabránili korozi a snížili tření na pohyblivých částech způsobené usazeninami prachu, které se hromadí během střelby.
4. Před a po uskladnění pistole na dobu delší než jeden měsíc. Na zbraních, které byly uskladněny po dlouhou dobu, se hromadí usazeniny prachu, nečistot a někdy i rzi a dochází k dalším korozivním jevům způsobeným okolním prostředím.
5. Poté, co zbraň navlhne nebo se znečistí. Nadměrná vlhkost nebo nečistoty uvnitř zbraně a kolem ní mohou vytvořit překážky a způsobit nebezpečné podmínky při střelbě.

Čištění

UPOZORNĚNÍ: Před čištěním zbraň vždy vybijte. Nezapomeňte před čištěním vyjmout zásobník a případný náboj z nábojové komory.

Poznámka: Pistole DAN WESSON FIREARMS je nutné kontrolovat s vyjmutým zásobníkem ze zbraně, aby se zabránilo vstupu náboje do komory.

Řádné čištění a mazání zbraní vyžaduje základní sadu nářadí a pomůcek. Vaše pistole DAN WESSON FIREARMS je precizně sestavená zbraň. Při práci na ní používejte pouze vysoce kvalitní nářadí a pomůcky.

Nářadí

- Bronzový kartáček na vývrt k odstranění silných usazenin z hlavně
- Čisticí vytěráková tyč na vývrt pistole se závitem pro upevnění čisticího příslušenství
- Štěrbinový držák na čisticí hadříky
- Nylonový kartáček

Pomůcky

- Čisticí tampony – 100% bavlněný flanel
- Čisticí hadry – 100% bavlněný flanel
- Vysoce kvalitní rozpouštědlo/čistič (pouze na hlaveň). Rozpouštědla mohou změnit barvu vaší povrchové úpravy Duty Finish. Doporučuje se také přípravek Kroil, bezpečný pro povrchovou úpravu Duty Finish.
- Čistič na bázi oleje (bezpečný pro polymery) pro zbytek zbraně.
- Vysoce kvalitní zbraňový olej *jako např. FP-10, Militec-1, Mil-Comm TW25B Grease, Weapon Shield.

  * Vyžaduje se také před prvním výstřelem z pistole.
- Nedoporučujeme používat Rem oil, Break-Free, zbraňový olej Hoppe's elite, Slip 2000 a různé další řídké zbraňové oleje nebo tuky na vedení závěru našich zbraní.

Postup

Čištění vaší zbraně DAN WESSON FIREARMS by mělo být prováděno následujícím způsobem:

1. Rozeberte zbraň DAN WESSON FIREARMS (viz pokyny k rozborce).
2. Vyčistěte a namažte.
3. Smontujte pistoli obrácením postupu pro rozborku.
4. Veškeré vnější povrchy pokryjte lehkou vrstvou oleje pro ochranu proti korozi.

   Doporučujeme přípravek G96 Complete Gun Treatment.

Pokyny pro čištění

Poznámka: Kartáček na vývrt udržujte vždy nasycený čisticím rozpouštědlem, aby se zabránilo poškození vývrtu, a každý průchod hlavní proveďte v plném rozsahu – začněte od zadní části hlavně a pokračujte, dokud nebude celá část kartáčku se štětinami mimo hlaveň – neměňte směr, když je kartáček uvnitř hlavně. Jakmile hlaveň zbavíte usazenin, nasaďte na čisticí tyč čistý bavlněný tampon, nasákněte jej čisticím roztokem a proveďte několik průchodů hlavní. Pokračujte ve výměně tamponů, dokud tampon nevystoupí čistý. Nakonec vývrt osušte čistým bavlněným tamponem, naneste velmi malé množství vysoce kvalitního maziva na čistý bavlněný tampon a proveďte několik průchodů hlavní, abyste ji namazali.

1. Vyčistěte závěr pomocí nylonového kartáčku a čističe na bázi oleje; odrhněte veškeré zbytky střelného prachu, zejména na vodicích drážkách závěru, čele závěru a náběhu do komory. Otřete závěr dočista bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna. Zkontrolujte závěr, zda není poškozen nebo nevykazuje známky neobvyklého opotřebení.
2. Vyčistěte rám pomocí nylonového kartáčku a čističe na bázi oleje; odrhněte veškeré zbytky střelného prachu, zejména na vodicích drážkách rámu. Otřete rám dočista bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna. Zkontrolujte rám, zda není poškozen nebo nevykazuje známky neobvyklého opotřebení.
3. Nasyťte bavlněný tampon čisticím rozpouštědlem a připevněte jej k čisticí tyči; ujistěte se, že se žádné rozpouštědlo nedostane na povrchovou úpravu Duty Finish; několikrát protáhněte tampon vývrtem, abyste nasytili a uvolnili kovové usazeniny a zbytky prachu. Nechte hlaveň chvíli namočenou, poté připevněte kartáček na vývrt k čisticí tyči, nasyťte štětiny čisticím rozpouštědlem a několikrát protáhněte kartáček vývrtem. Zkontrolujte vývrt, zda v něm nezůstaly usazeniny, a podle potřeby opakujte čištění kartáčkem.
4. Vyčistěte všechny pružiny, kolíky a další součásti čisticím rozpouštědlem a otřete je do sucha bavlněným hadříkem, který nepouští vlákna. Zkontrolujte každý díl, zda není poškozen nebo nevykazuje známky neobvyklého opotřebení.
5. Naneste lehký povlak vysoce kvalitního mazacího oleje na všechny pohyblivé části a velkorysé množství na drážky a výstupek hlavně nad komorou. Abyste snížili riziko koroze, naneste velmi lehkou vrstvu přípravku Dan Wesson Surface Protectant na všechny vnější ocelové díly.

Před továrním servisem

Záběh

1. Vaše pistole Dan Wesson byla vyrobena s velmi úzkými tolerancemi. Mazání a čištění je v procesu záběhu klíčové.
2. Na drážky pistole Dan Wesson používejte pouze velkorysé množství doporučených maziv.
3. Během záběhu doporučujeme provést běžnou rozborku, zbraň vyčistit a znovu namazat každých 50 výstřelů.
4. Předtím, než bude zbraň připravena pro soutěžní/obranné použití, doporučujeme období záběhu v délce 300–500 výstřelů.
5. Pro proces záběhu používejte pouze kvalitní tovární střelivo s celoplášťovou střelou.
6. Během tohoto procesu záběhu se obvykle můžete setkat s nedovřením závěru a/nebo pomalým chodem závěru. To je u těsně slícovaných pistolí 1911 normální a během procesu záběhu tento jev vymizí.
7. Pokud má zbraň z nějakého důvodu problémy i po tomto procesu záběhu, kontaktujte společnost Dan Wesson.
8. Až po řádném zaběhnutí vaší zbraně Dan Wesson se doporučuje používat střelivo s dutou špičkou.
9. Nedoporučujeme používat střelivo +P k urychlení procesu záběhu. Obvykle to způsobí více problémů.


Poznámka: Pokud některá součástka zbraně vykazuje známky poškození nebo neobvyklého či nadměrného opotřebení, okamžitě přestaňte zbraň používat a požádejte o pomoc svého puškaře nebo prodejce.

Tovární servis

UPOZORNĚNÍ: Před zabalením jakékoli palné zbraně k opravě nebo servisu ji vždy vybijte.

Poznámka: Pistole DAN WESSON je nutné kontrolovat s vyjmutým zásobníkem ze zbraně, aby se zabránilo vstupu náboje do komory. Nikdy neposílejte střelivo společně s palnou zbraní.

TYPICKÝ ROZPAD DÍLŮ
Řada „1911“ DAN WESSON FIREARMS

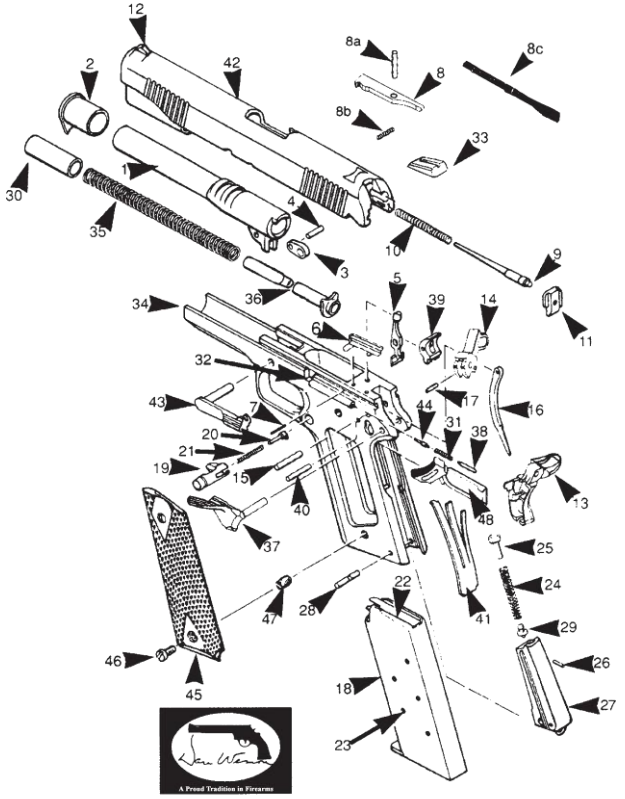

1 Hlaveň
2 Objímka hlavně
3 Článek hlavně
4 Čep článku hlavně
5 Přerušovač
6 Vyhazovač
7 Čep vyhazovače
8 Vytahovač, vnější
8a Čep vytahovače
8b Pružina vytahovače
8c Vytahovač, vnitřní
9 Zápalník
10 Pružina zápalníku
11 Zarážka zápalníku
12 Muška
13 Dlaňová pojistka
14 Kohoutek
15 Čep kohoutku
16 Táhlo kohoutku
17 Čep táhla kohoutku
18 Zásobník
19 Zádržka zásobníku
20 Zámek zádržky zásobníku
21 Pružina zádržky zásobníku
22 Podavač zásobníku
23 Pružina zásobníku
24 Bicí pružina
25 Víčko bicí pružiny
26 Čep víčka bicí pružiny
27 Pouzdro bicí pružiny
28 Čep pouzdra bicí pružiny
29 Zádržka čepu pouzdra bicí pružiny
30 Zátka vratné pružiny
31 Pružina čepu
32 Trubice pro pružinu a čep
33 Hledí
34 Rám
35 Vratná pružina
36 Vedení vratné pružiny
37 Palcová pojistka
38 Čep palcové pojistky
39 Záchyt kohoutku
40 Čep záchytu kohoutku
41 Pružina záchytu kohoutku
42 Závěr
43 Záchyt závěru
44 Čep záchytu závěru
45 Střenka
46 Šroub střenky (4)
47 Pouzdro šroubu střenky (4)
48 Spoušť

Výrobce si ponechává právo provést změny, které považuje za nezbytné pro vylepšení svých modelů, nebo aby vyhověl požadavkům výrobní nebo obchodní povahy